

МЕДИЦИНСКОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ

1

Материалы и комплектующие стойкие к дезинфицирующим средствам

4

Противогрибковый герметик, стойкий к воздействию дезинфицирующих средств

2

Специальный антибактериальный уплотнитель с закрытыми порами

5

Свободный доступ ко всем частям установки за счет применения выдвижных салазок

3

Гладкая поверхность для исключения скопления пыли и грязи

6

Поддержание требуемой температуры и влажности в помещении

Агрегаты климатические медицинского исполнения фирмы Баир Вест разработаны специально для обеспечения микроклимата в зданиях и помещениях с высокими гигиеническими требованиями (чистые и особо чистые помещения).

ВИДЫ ИСПОЛНЕНИЙ

- Медицинское 01
- Медицинское 02
- Медицинское 03


МЕДИЦИНСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 01

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Агрегаты климатические данного исполнения применяются для помещений 3, 4, и 5 категории помещений медицинских учреждений к которым относятся:

- палаты дневного стационара;
- кабинеты врачей;
- детские игровые комнаты;
- школьные классы;
- курительные комнаты;
- административные помещения находящиеся в медицинских учреждениях.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

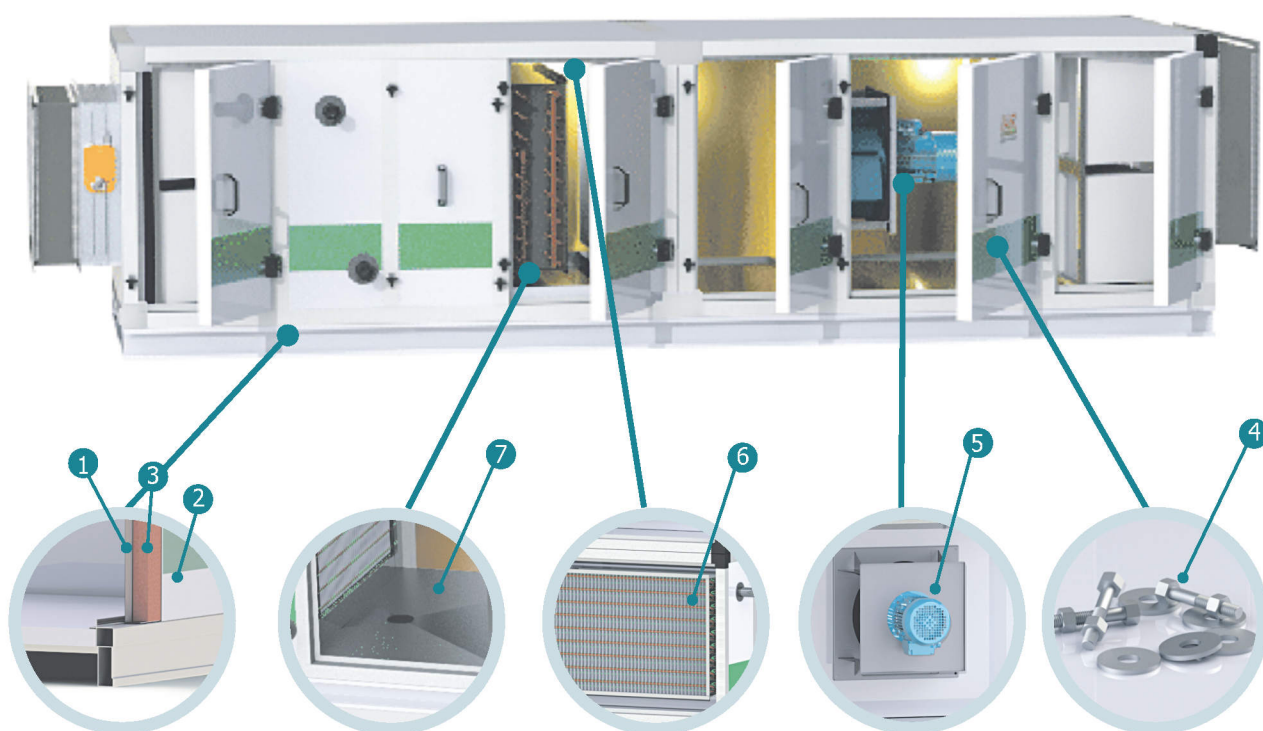

- внутренняя поверхность теплоизоляционной панели (1) — оцинкованная сталь с полимерным покрытием;
- внешняя поверхность теплоизоляционной панели (2) — оцинкованная сталь с полимерным покрытием;
- применяемый теплоизоляционный материал (3) — пенополиурентан или минеральная вата;
- крепежные элементы (салазки, рамки фильтров, каплеуловителей, шумоглушителей) — оцинкованная сталь с полимерным покрытием;
- метизы (4) — дополнительное защитное покрытие;
- рама вентилятора (5) — оцинкованная сталь с порошковой покраской;
- рамка теплообменников (6) — оцинкованная сталь с порошковым покрытием;
- поддон для слива физиологического раствора после обработки секций (7) — нержавеющая сталь.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ

Механическая чистка с применением промышленных пылесосов повышенной мощности или щеточной машины. Еще один способ, используемый в рамках данного метода, — продувка элементов агрегата сжатым воздухом, который выносит наружу большую часть загрязнений

Автоматическое поддержание температуры и влажности


МЕДИЦИНСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 02

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Агрегаты климатические данного исполнения применяются для перемещения 2 категории помещений медицинских учреждений к которым относятся:

- комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока;
- палаты и отделения иммуноослабленных больных;
- палаты реанимационных отделений;
- помещения нестерильных зон ЦСО;
- станции переливания крови;
- фармацевтические цеха.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

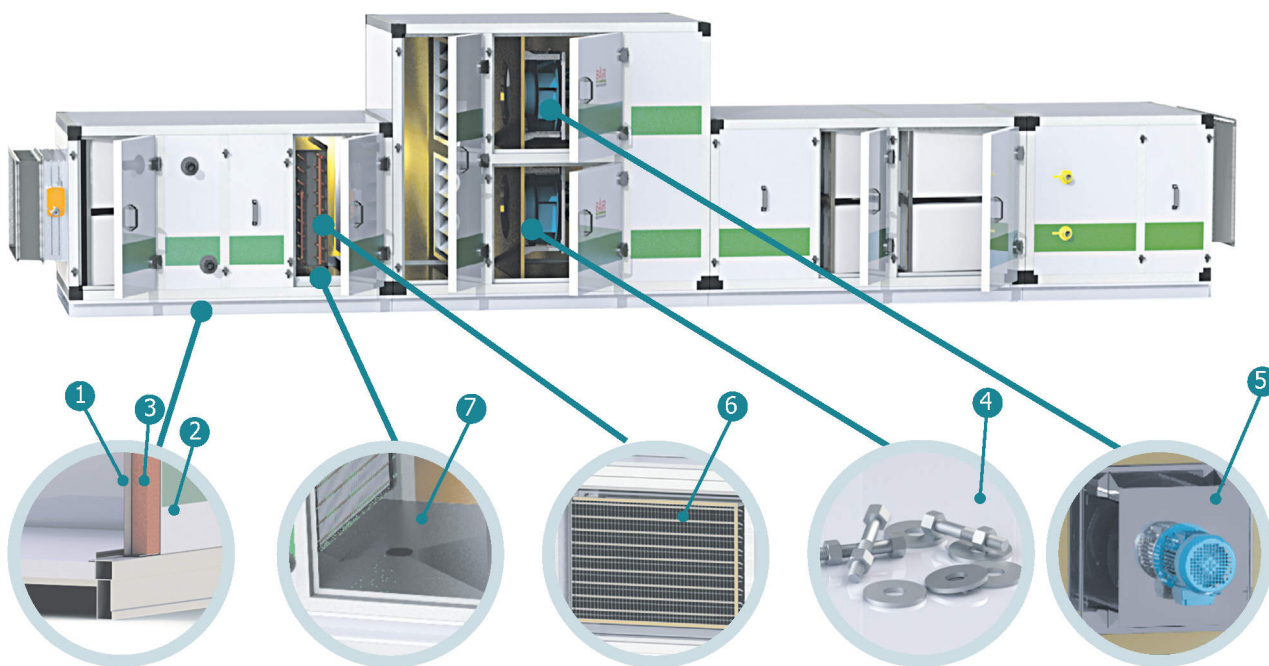

- внутренняя поверхность теплоизоляционной панели (1) — нержавеющая сталь;
- внешняя поверхность теплоизоляционной панели (2) — оцинкованная сталь с порошковым покрытием;
- применяемый теплоизоляционный материал (3) — пенополиурентан или минеральная вата;
- крепежные элементы (салазки, рамки фильтров, каплеуловителей, шумоглушителей) — нержавеющая сталь;
- метизы (4) — нержавеющая сталь;
- рама вентилятора (5) — нержавеющая сталь;
- рама теплообменников (6) — оцинкованная сталь с порошковой покраской;
- теплообменная поверхность — эпоксидированное покрытие;
- поддон для слива физиологического раствора после обработки секций (7) — нержавеющая сталь;
- рабочее колесо **Zamid**.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ

Нейтральные порошковые средства для удаления отложений совмещенные с механическим способом очистки (щеточные машины).

Данный способ очистки включает в себя возможность очистки влажным способом и с применением нейтральных веществ в растворе, а так же порошковых методов (принцип пескоструйности).

Автоматическое поддержание температуры и влажности

МЕДИЦИНСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОЗ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


Агрегаты климатические данного исполнения применяются для помещений 1 категории помещений медицинских учреждений к которым относятся:

- операционные;
- предоперационные;
- родильные;
- стерильные зоны ЦСО;
- детские палаты роддомов;
- палаты для недоношенных и травмированных детей.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



В комплекте с ламинарными потолками для помещений операционных

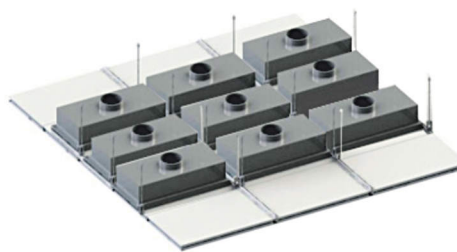

- внутренний лист панели — нержавеющая сталь;
- внешний лист — оцинкованная сталь с порошковой покраской;
- изоляция — пенополиуретан или минеральная вата;
- крепежные элементы (салазки, рамки фильтров, каплеуловителей, шумоглушителей) — нержавеющая сталь;
- метизы — нержавеющая сталь;
- рама вентилятора — нержавеющая сталь;
- рама теплообменников — нержавеющая сталь;
- рабочая поверхность теплообменника — эпоксидное покрытие;
- поддон для сбора конденсата — нержавеющая сталь;
- рабочее колесо **Zamid**;
- встроенная автоматика.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ

Очистка биохимическими антисептическими (агрессивные щелочные) веществами с применением механических средств и машин. В качестве данных средств могут применяться разнообразные растворы.

Автоматическое поддержание температуры и влажности